



FITTING INSTRUCTIONS FOR FI0082BK FRAME INSERT
BMW R NINE T '14- RIGHT HAND SIDE ONLY




PICTURE A

THIS KIT CONTAINS THE ITEMS PICTURED AND LABELLED BELOW.
DO NOT PROCEED UNTIL YOU ARE SURE ALL PARTS ARE PRESENT.

Please note that the way the kit is packed does not necessarily represent the way of mounting to the bike

THE PARTS SHOWN MAY BE REPRESENTATIVE ONLY (FOR CLARITY OF INSTRUCTIONS ONLY)

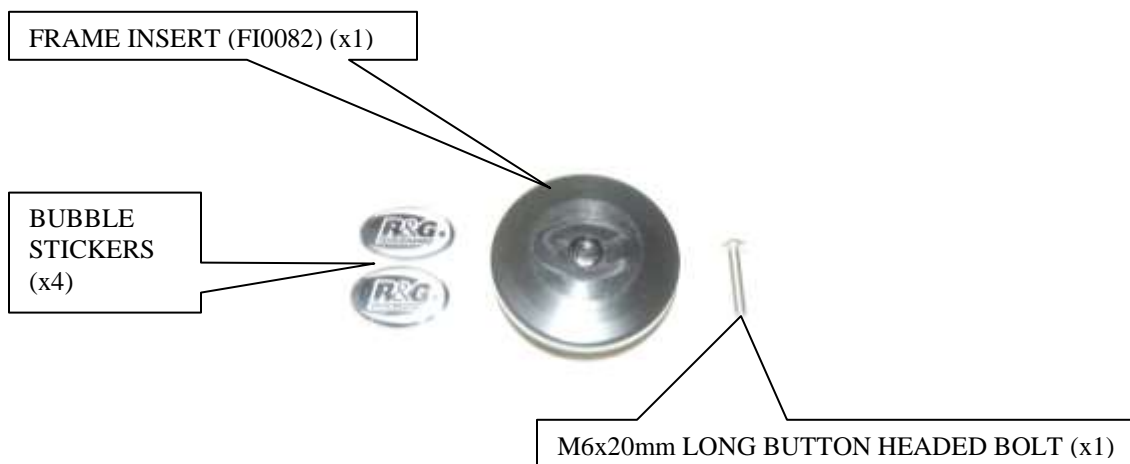



Please note that in cases where kits are packed with rubber washers holding the components onto the bolt – *the rubber washers should be thrown away!*

TOOLS REQUIRED

- 4mm metric Allen key.
- T30 Torx key.

Right-hand side (as you sit on bike)

- Remove the central bolt in frame boss.
- Fit the button headed bolt through frame insert so head sits in counter-bore.
- Offer the assembly into position.
- Tighten bolt so frame insert is held in position firmly (do not over tighten).
- Place bubble sticker as shown above.
- **Regularly check to ensure frame insert remains tight.**



**Instructions de montage FI0082BK Insert de cadre
BMW R NINE T '14- Coté droit uniquement**

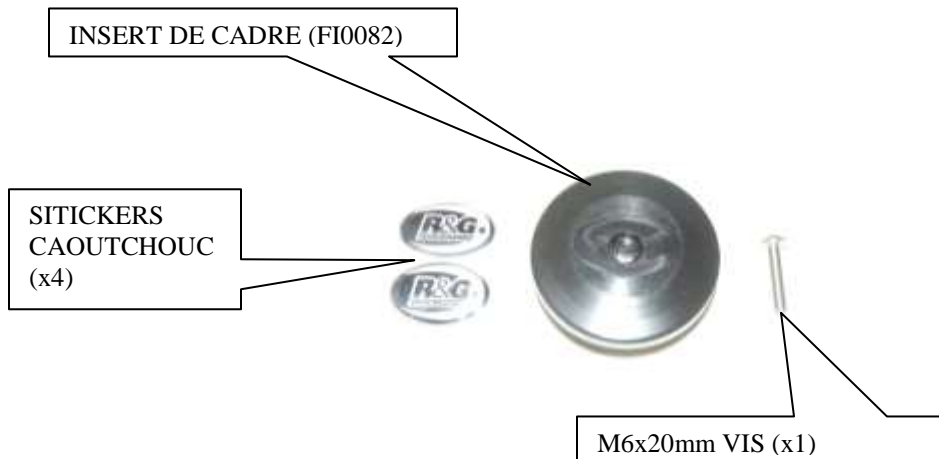


Photo A

Vérifier le contenu de la boîte avant de déballer les pièces.

**LA FAÇON DONT LE KIT EST EMBALLE NE REPRESENTE PAS NECESSAIREMENT LA FAÇON DE LE MONTER SUR
LA MOTO**

Les parties représentées peuvent parfois être uniquement représentatives
(Pour la clarté des explications)





Notez que dans les cas où les kits sont emballés avec des rondelles en caoutchouc, composantes du boulon - les rondelles en caoutchouc doivent être jetées !

Outils requis

- Clé Allen de 4mm
- Clé Torx T30.

Coté droit (assis sur la moto)

- Enlever la vis centrale dans le patron de cadre.
- Passer la vis à travers l'insert de cadre de façon à ce que la tête aille dans le contre alésage.
- Mettre l'ensemble en position.
- Serrer la vis de façon à ce que l'insert de cadre soit tenu en position correctement (Ne pas trop serrer).
- Placer le sticker de caoutchouc comme ci-dessus.
- **Vérifier régulièrement le serrage du boulon**



MONTAGEANLEITUNG FÜR FI0082BK RAHMENEINSATZ
BMW R NINE T AB MODELL 14 - NUR FÜR DIE RECHTE SEITE

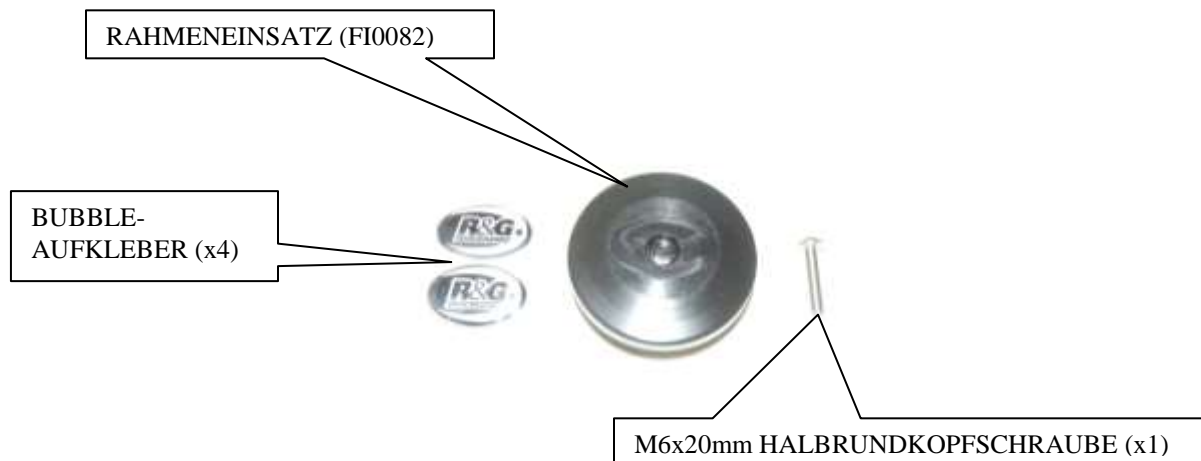


ABBILDUNG A

ALLE TEILE SIND UNTEN ABGEBILDET UND GEKENNZEICHNET. BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN, ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE TEILE VORHANDEN SIND.

Hinweis: Die Verpackung der Teile stellt nicht die Reihenfolge der Montage dar.

DIE UNTEN ABGEBILDETEN TEILE DIENEN LEDIGLICH ZUR ERKLÄRUNG





Hinweis für Kits mit Plastikunterlegscheiben an den Schrauben – *Diese Plastikunterlegscheiben werden nicht für den Einbau benötigt!*

SIE BENÖTIGEN FOLGENDES WERKZEUG:

- 4mm Inbusschlüssel
- T30 Torx-Schlüssel

Rechte Seite (in Fahrtrichtung):

- Entfernen Sie die mittlere Schraube im Rahmen.
- Führen Sie die Halbrundkopfschraube durch den Rahmeneinsatz, sodass der Kopf in der Gegenbohrung sitzt.
- Die Einheit in Position anbringen.
- Ziehen Sie die Schraube fest, sodass der Rahmeneinsatz sicher in Position befestigt ist (nicht zu stark anziehen).
- Den Bubble-Aufkleber wie oben abgebildet anbringen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, dass der Rahmeneinsatz noch fest fixiert ist.