

ANBAUSATZ WERKZEUGBOX


Toolbox mounting set | Kit de fixation boîte à outils | Caja de herramientas del kit de fijación | Kit d'attacco cassetta degli attrezzi

DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.


EN The colors are for illustrating purposes only.

FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.



Artikel.-Nr: 41601-1XX/2XX

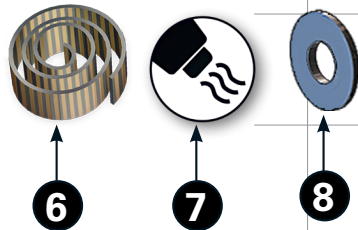

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

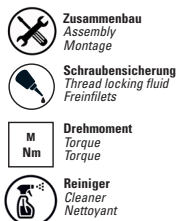

	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Halter / Bracket			1
2	Sechskantmutter / Hexagon nut M6	985SA2	10511	3
3	U-Scheibe / Washer M6	125SA2	7089	7
4	Schelle / Clamps			3
5	Schloßschraube / Carriage bolt M6x14	603A2	8677	3
6	Lackschutzfolie / Protection film			60cm
7	Montagepaste / Fitting lubricant			1
8	Distanzscheibe / Washer M8			1
9	Linsenkopfschraube / Lens head screw M6x12	7380	7380	4
	Zusammenbau Werkzeugbox / Attachment toolbox			
	Schließblech / Strike plate			1
	Passscheibe / Adjusting washer DØ 13,5 - h 0,5 mm			1
	Linsenflanschschraube / Lens head screw M4x6	7381	7381	1

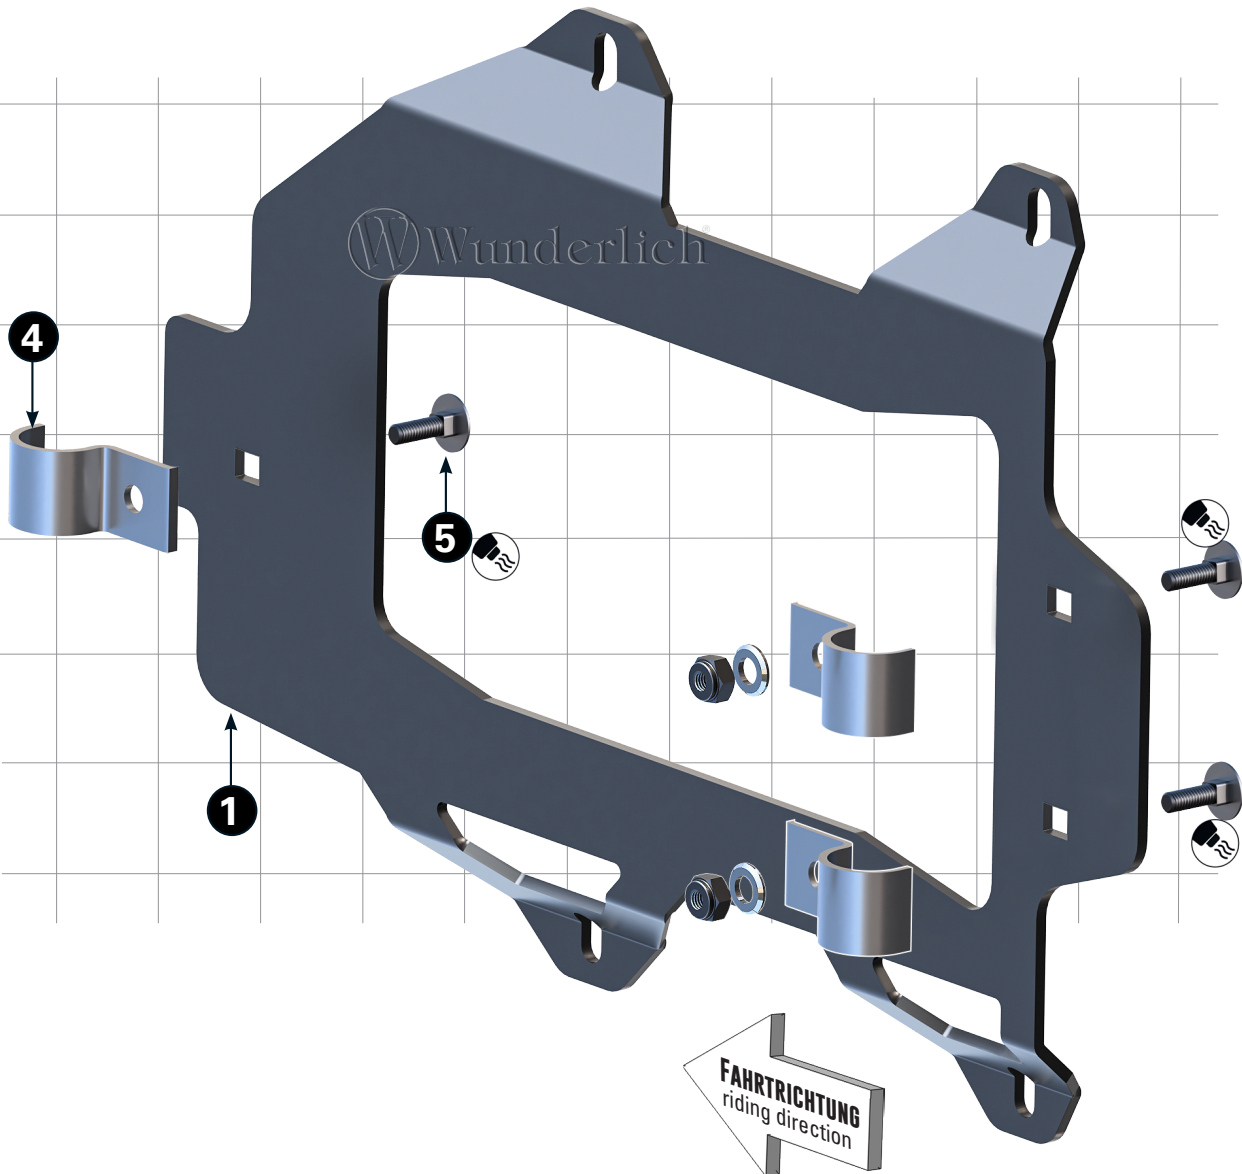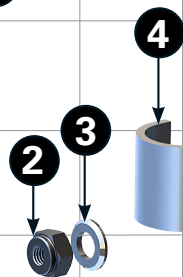

VOR DER MONTAGE ÜBERPRÜFEN:

Prüfen Sie den Abstand zwischen originalem Kofferträger und Hinterrad. Der Abstand sollte größer/gleich als ≥ 110 mm sein.

In seltenen Fällen, ist der Abstand kleiner als < 110 mm. Die Gründe dafür können z.B. Fahrzeugspezifische Toleranzen, sowie aufschlagen oder falsches Verzurren des Fahrzeuges sein. In dem Fall lösen Sie den original Kofferträger inklusive Stützstrebe und richten ihn aus. Die vordere Verschraubung können Sie mit der mitgelieferten Distanzscheibe **8** unterlegen.

Danach die Schrauben mit den angegebenen Drehmomenten wieder festziehen. Wenn dieser Hinweis nicht ausreicht, wenden Sie sich an unseren Technik-Support.


Check before installation:

Measure the distance between the original pannier rack and the rear tire. The distance should be more than 110mm/4.33 inch. Vehicle specific tolerances or previous tip overs of the bike may cause the distance to be less than that. If this is the case, loosen the original pannier rack and align it properly. Provided spacers **8** can then be used at the front attachment point to correct the issue and then tightened with the specified torques.


Vérifiez avant le montage :

Vérifiez la distance entre le porte-bagages d'origine et le pneu arrière. La distance doit être > 110 mm. En raison de tolérances spécifiques au véhicule ou du basculement du véhicule, la distance entre le porte-bagages et le pneu peut être inférieure à 110 mm. Dans ce cas, desserrez le porte-bagages d'origine et alignez-le. Vous pouvez sous-tendre le point de fixation avant avec la rondelle d'écartement.

Ensuite, serrez les vis avec les couples de serrage indiqués.

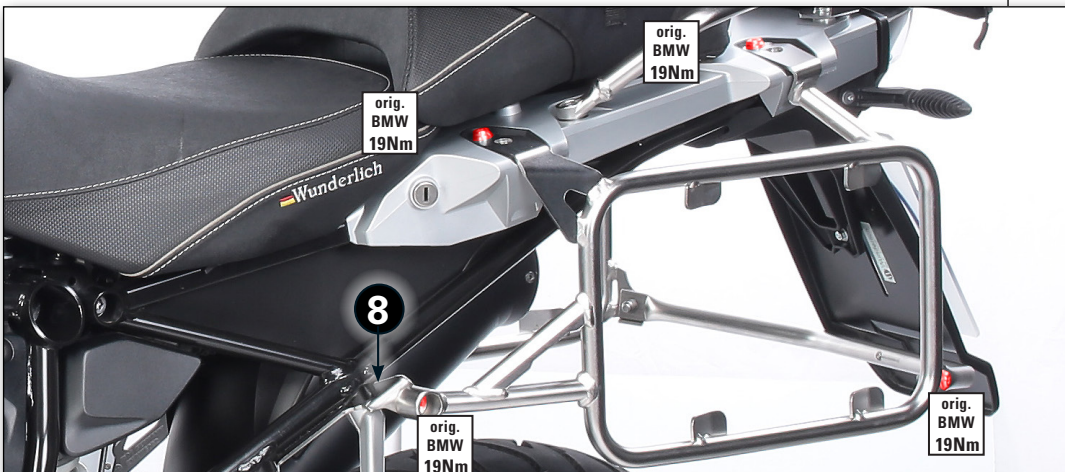

1

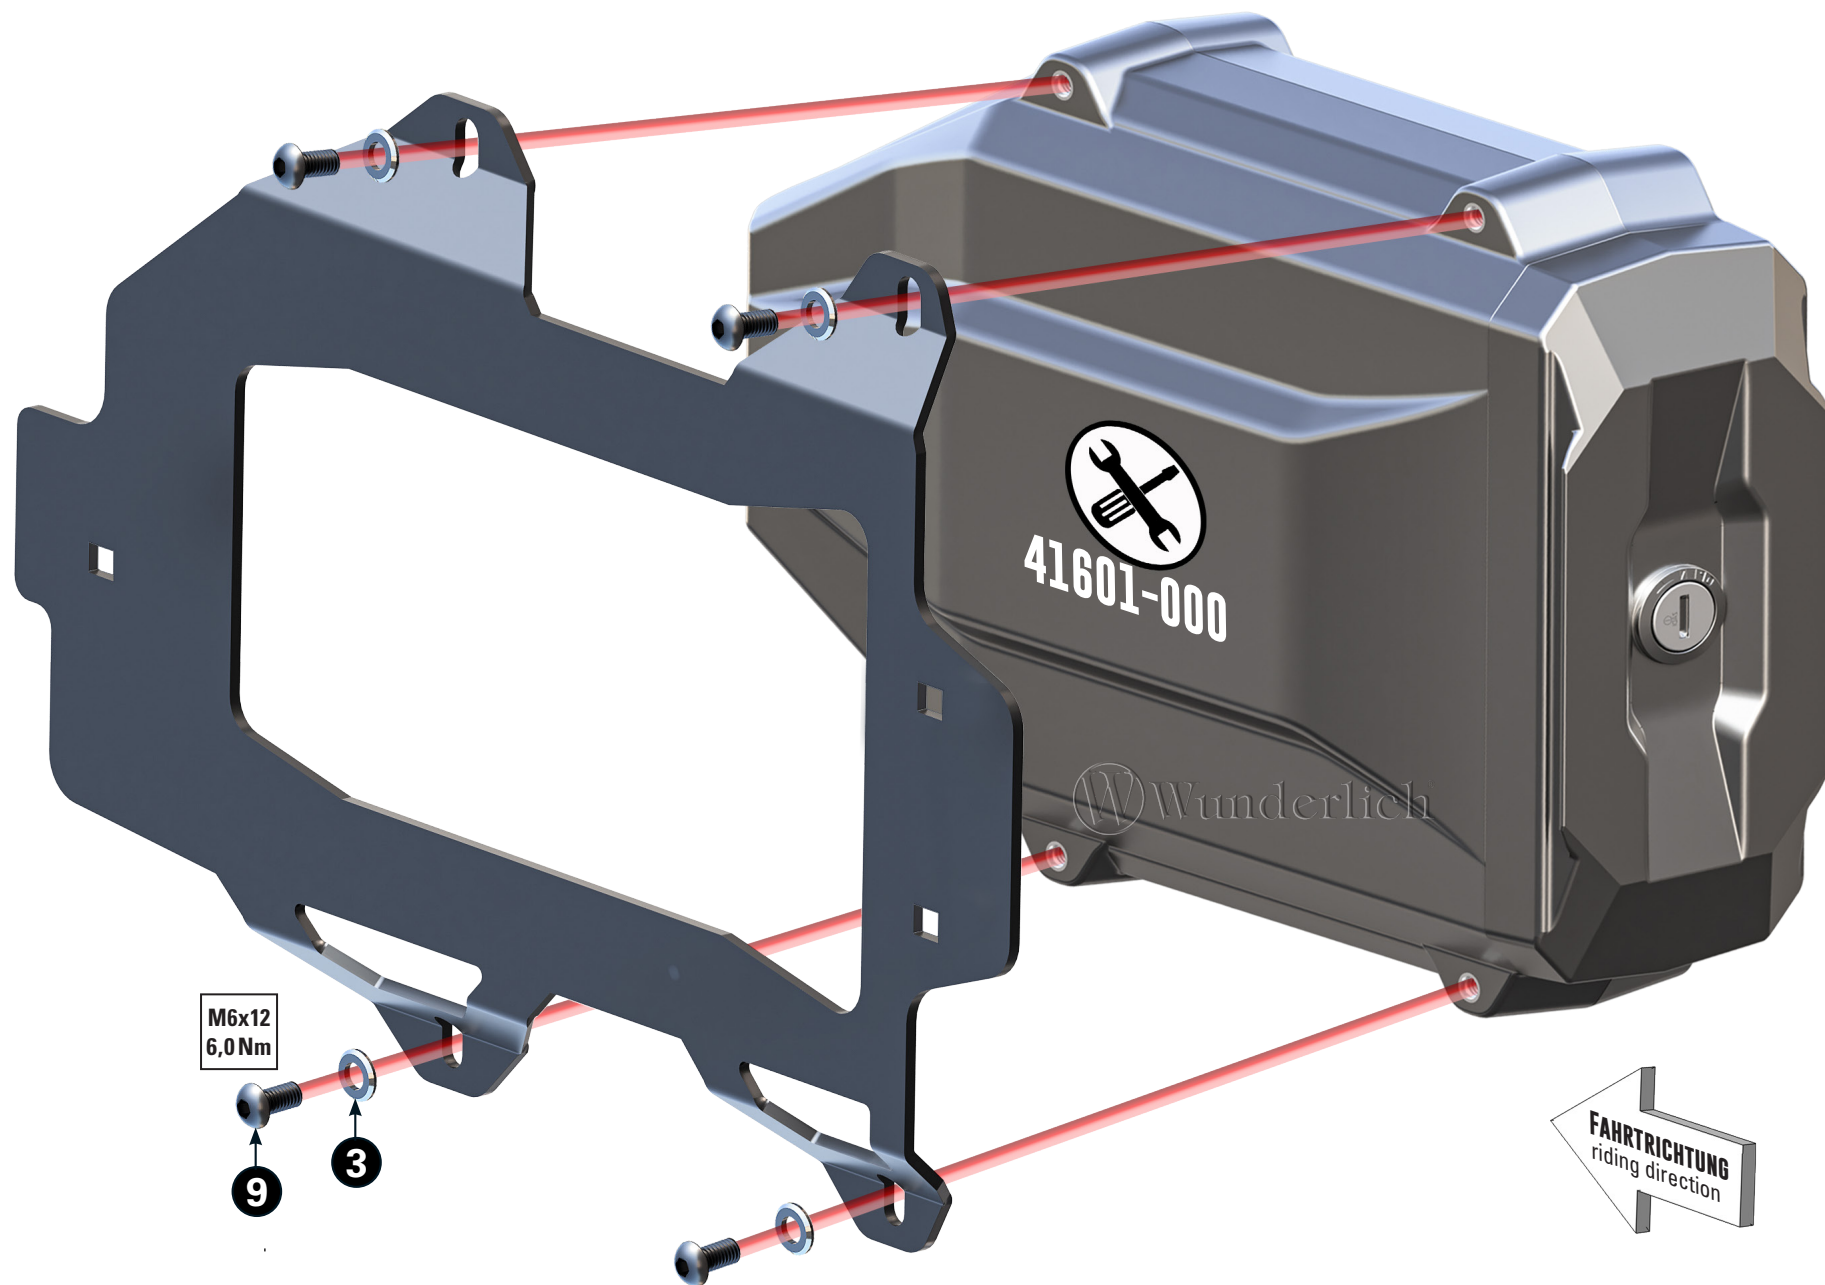

M6x12
6,0 Nm

9



3

ALLE VERSCHRAUBUNGEN LOSE VORMONTIEREN UND DANACH ERST FESTZIEHEN.

Loosely pre-assemble all screws and tighten them afterwards.

Pré-assemblez sans serrer tous les raccords à vis et serrez-les ensuite.

FAHRRICHTUNG
riding direction

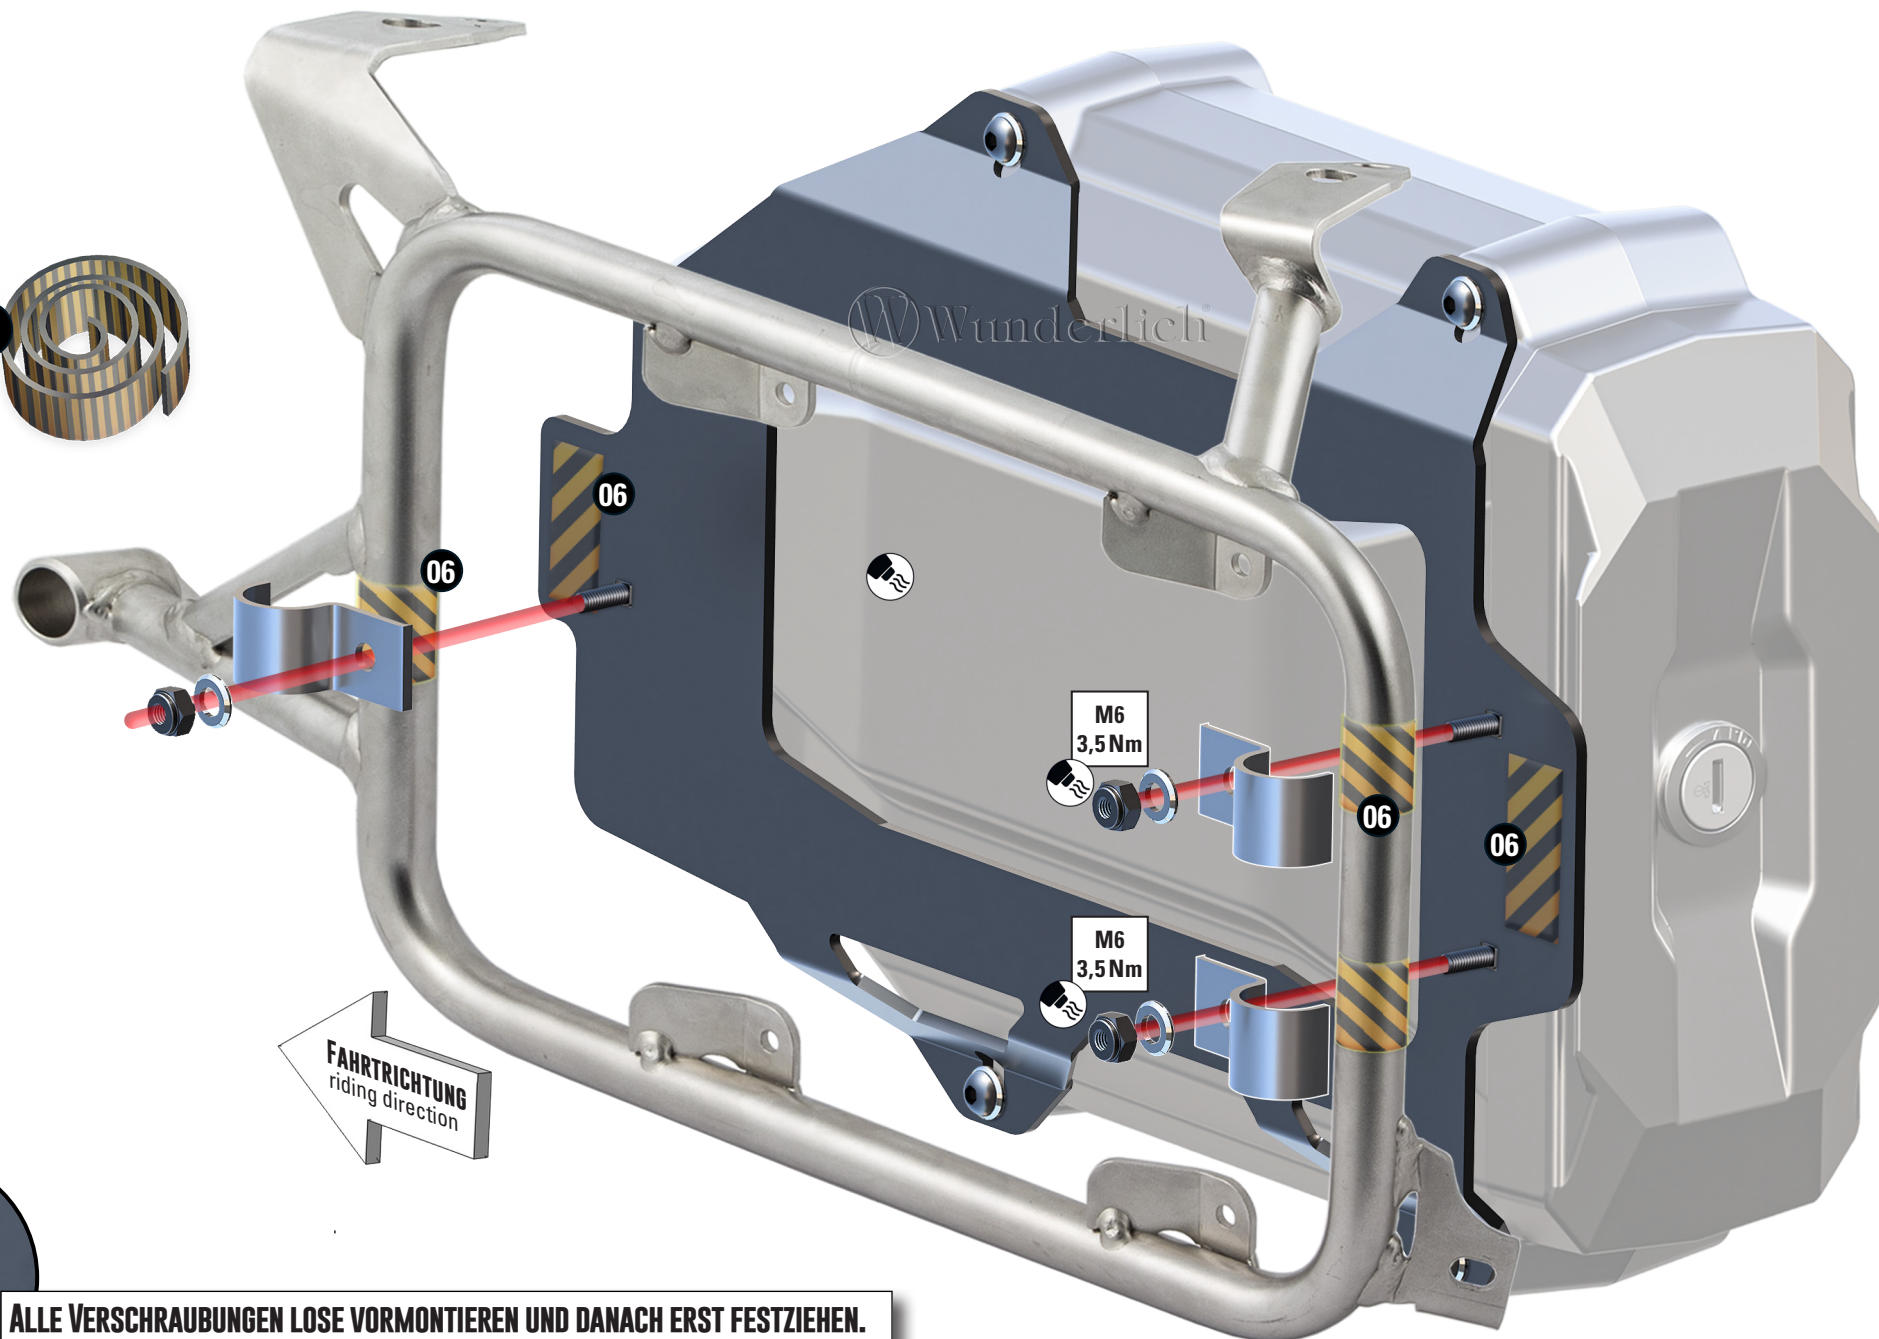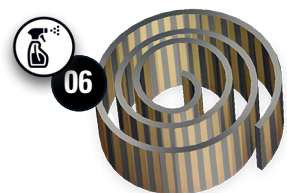



FAHRTRICHTUNG
riding direction

ALLE VERSCHRAUBUNGEN LOSE VORMONTIEREN UND DANACH ERST FESTZIEHEN.

Loosely pre-assemble all screws and tighten them afterwards.

Pré-assemblez sans serrer tous les raccords à vis et serrez-les ensuite.

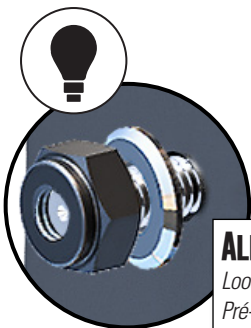

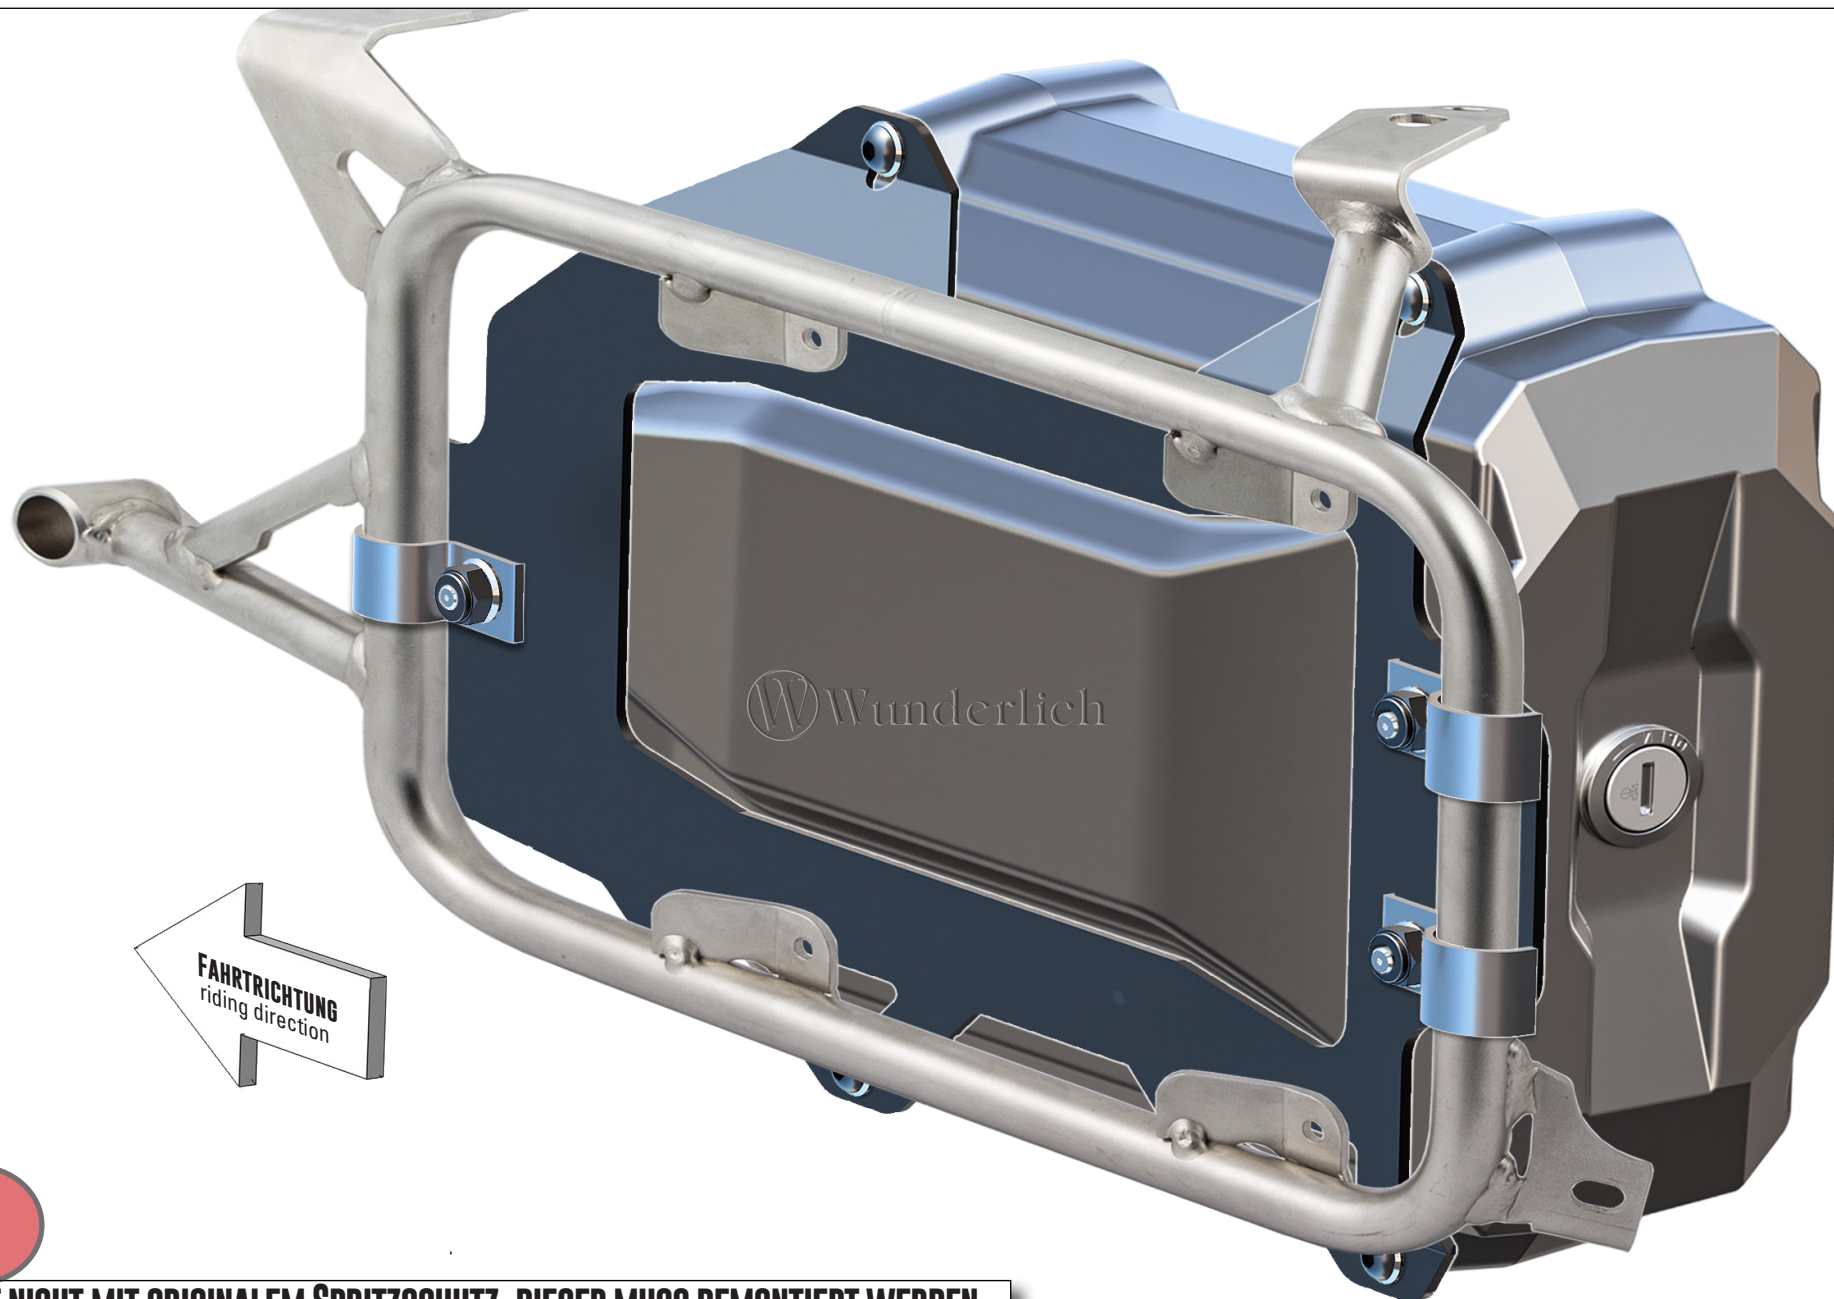

PASST NICHT MIT ORIGINALEM SPRITZSCHUTZ, DIESER MUSS DEMONTIERT WERDEN.

Does not fit with original splash guard, this must be removed.

Ne s'adapte pas à la protection d'origine, celle-ci doit être démontée.