



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR
BMW F 800 GS 2008-2016
Ref.: 2CP1250001

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



3	Anilha / Washer	M10	2
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,5x20 - DIN 912	2
1	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.: :
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Instruction / Instrução de Montagem

English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.



- **Photos A:** Right protection mounted on the motorcycle.
 - **Photos B and C:** Apply protection using original screw.
 - **Photo D:** Apply items N°2 (Screw) and N°3 (Washer).
 - **Photo E:** Apply item N°1 (Screw) to unite the two sides of the protection (left and right).
- Tight all screws.**

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto A:** Proteção direita montada na moto.
 - **Fotos B e C:** Aplicar proteção com parafusos de origem.
 - **Foto D:** Aplicar os itens N°2 (Parafuso) e N°3 (Anilha).
 - **Foto E:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) para unir os dois lados da proteção (esquerdo e direito).
- Apertar todos os parafusos.**

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR BMW F 800 GS 2008-2016

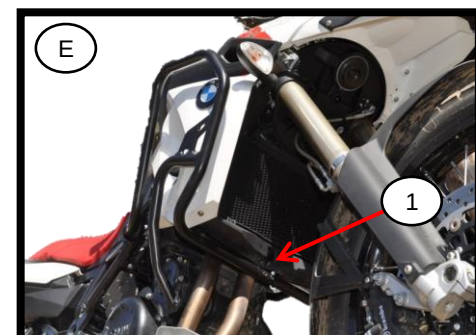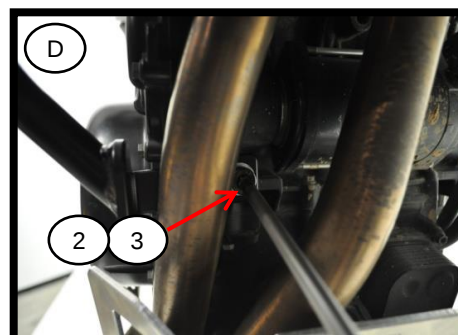

Français:

Attention: Suivre la séquence de photos d'assemblage.

- **Photos A:** Protection droite montée sur la moto.
- **Photos B e C:** Appliquer la protection avec les vis d'origine.
- **Photos D:** Appliquer les items N°2 (Vis) et N°3 (Washer).
- **Photos E:** Appliquer l'item N°1 (Vis) pour unir les deux côtés de la protection (gauche et droite).

Serrer toute les vis.