

**English:**


- Apply items according to the photo.

**Français:**

- Appliquer les items conformément à la photo.

**Português:**

- Aplicar os itens conforme a foto.

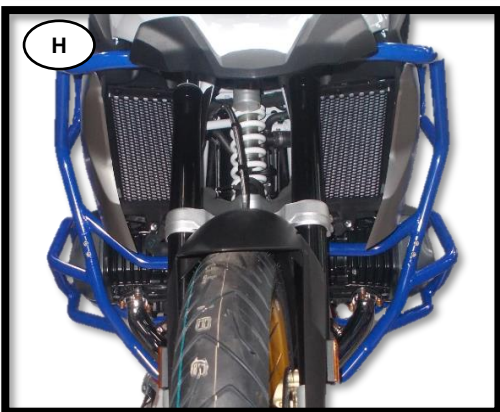

**English:**

- Tight all screws.

**Français:**

- Serrer toutes les vis.

**Português:**


- Apertar todos os parafusos.



**CRASH BAR SET**  
**BMW R1250 GS HP 2019**  
 Ref.: 2CP1970050

8	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº120	1
7	Porca Freada / Nut Nylock	M8 - DIN 985	3
6	Anilha / Washer	M10 - DIN 125	3
5	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	3
4	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,5x60 - DIN 912	1
3	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,5x40 - DIN 912	2
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	6
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x25 - ISO 7380	3
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



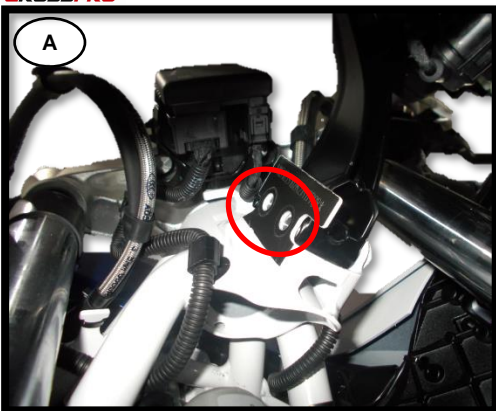

**English:**


- Remove the original screws marked on the photo.

**Français:**

- Retirer le vis d'origine marquées sur la photo.

**Português:**

- Remover parafusos de origem marcados na foto.

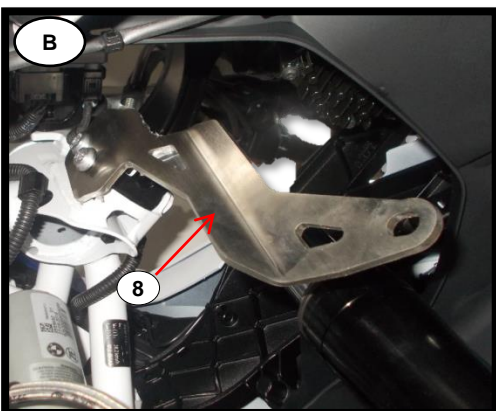

**English:**

- Apply item N°8 (Clamp Inox) with original screws.

**Français:**

- Appliquer l'item N°8 (Fixation Inox) avec les vis d'origin.

**Português:**

- Aplicar o item N°8 (Fixação Inox) com os parafusos de origem.



**English:**

- Remove original screw marked in the foto.


**Français:**

- Remover vis d'origine marquée sur la photo.

**Português:**

- Remover parafusos de origem marcado na foto.

**CRASH BAR SET  
BMW R1250 GS HP 2019**

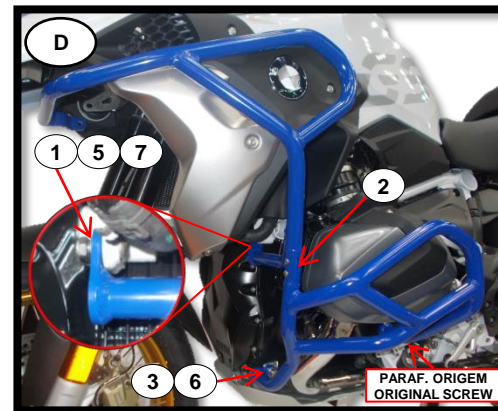

**English:**


- Mount Left Crash Bar according to the photo, starting from the bottom.

**Français:**

- Montez la barre de protection gauche conformément à la photo, première partie bas.

**Português:**

- Montar Carenagem Esquerda conforme a foto, iniciando pela parte de baixo.

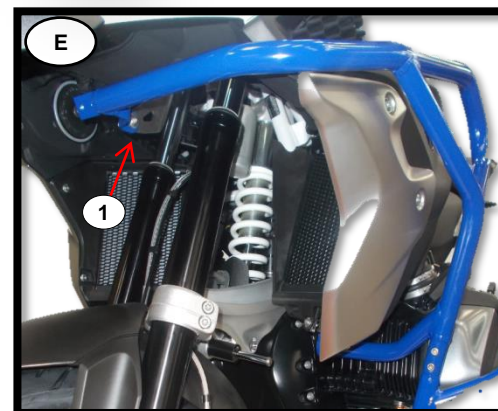

**English:**


- Apply item N°1 (Screw) according to the photo.

**Français:**

- Appliquer l'item N°1 (Vis) conformément à la photo.

**Português:**

- Aplicar o item N°1 (Parafuso) conforme a foto.

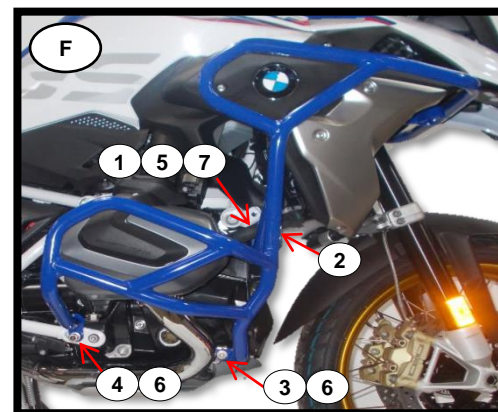

**English:**

- Mount Right Crash Bar according to the photo, starting from the bottom.

**Français:**

- Montez la barre de protection droit conformément à la photo, première partie bas.

**Português:**

- Montar Carenagem Direita conforme a foto, iniciando pela parte de baixo.