

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

- F 800 GS Best. Nr. 8500073:**
- Entfernen Sie den originalen Kühlerschutz indem Sie die beiden Befestigungsschrauben entfernen (Bild A) und den Kühlerschutz unten herausziehen.
 - Hängen sie den neuen Kühlerschutz unten ein und befestigen Sie ihn oben mit den original Schrauben (Bild B, C + D).

F 650 GS (Twin) Best. Nr. 8500074:

- Entfernen Sie die Schraube der Abdeckung des Lüftermotors (Bild E).
- Der Kühlerschutz wird oben mit den Schrauben M5x16, M6 U- Scheiben und selbstsichernden Muttern befestigt (Bild D).
- Unten wird der Kühlerschutz zusammen mit der Abdeckung des Lüftermotors mit der Schraube M5x20, U- Scheibe und selbstsichernder Mutter befestigt (Bild E + F)

Thank you for purchasing our product.

- F 800 GS, Part number 8500073:**
- Remove the original cooler protector from the bike by removing both upper attachment bolts (Image A) and then carefully pulling the protector out of the lower slots.
 - Hook the new protector onto the lower attachment slots and secure the on the top with the original bolts (Image B, C + D).

F 650 GS (Twin) Part number 8500074:









- F 650 GS (Twin): Remove the cooler fan cover bolt (Image E).
- Loosely attach the protector at the top mounting points using M5x16 bolts, washers and self locking nuts (Image F).
- The lower attachment point of the protector is bolted together with the fan cover using an M5x20 bolt, washer and self locking nut (Image G + H) F). Tighten all three attachment points.

Grazie di aver acquistato un prodotto Wunderlich.

- F 800 GS, Codice 8500073:**
- Rimuovere la protezione dal veicolo smontando i due bulloni superiori (figura A), quindi rimuovere la protezione.
 - Installare la protezione nuova agganciandola alla parte inferiore e con i due bullone nella parte superiore (figura B, C, D).

F 650 GS (Twin) Codice 8500074:

- Rimuovere il bullone della copertura del ventilatore (figura E).
- Installare la protezione nella parte superiore utilizzando i bulloni M5x16, rondella a U M6 e dadi (figura F).
- Nella parte inferiore la protezione verrà montata insieme alla copertura del ventilatore (figura G+H) utilizzando il bullone M5x20, rondella a U e dado (figura E+F).

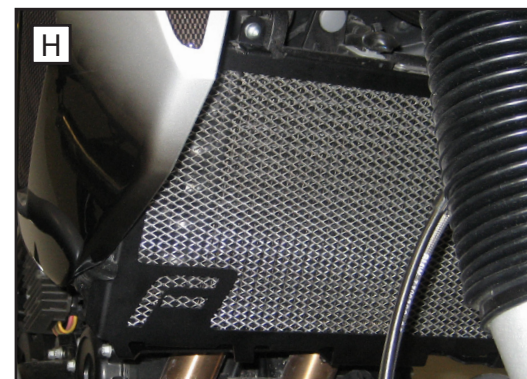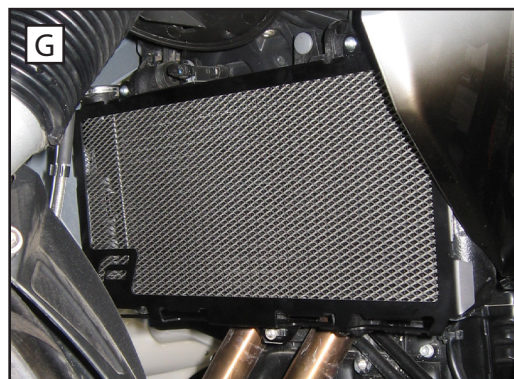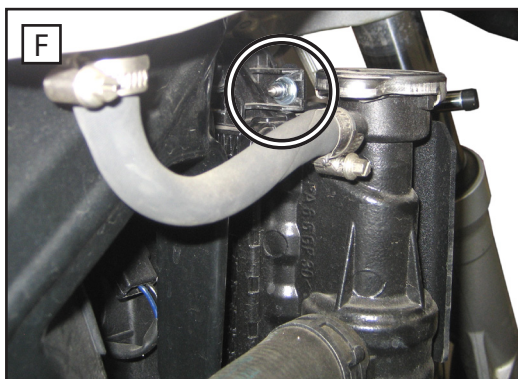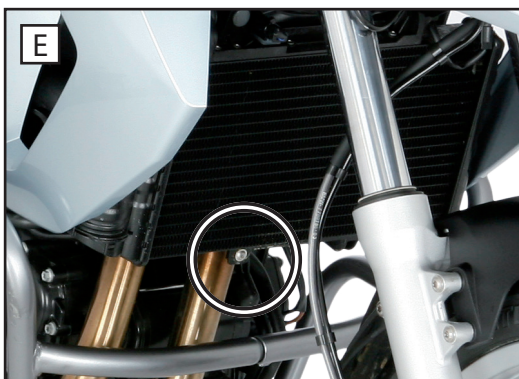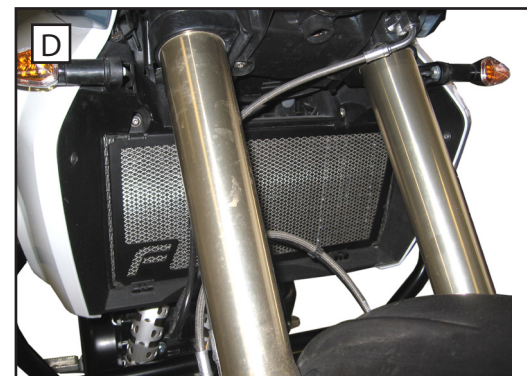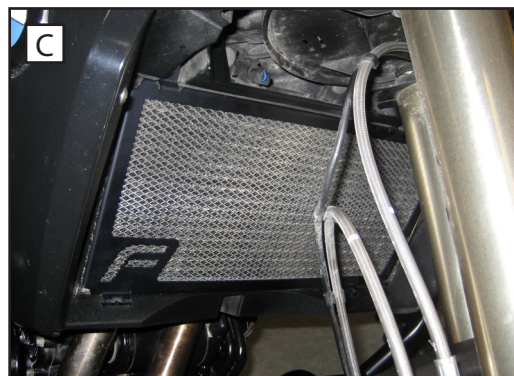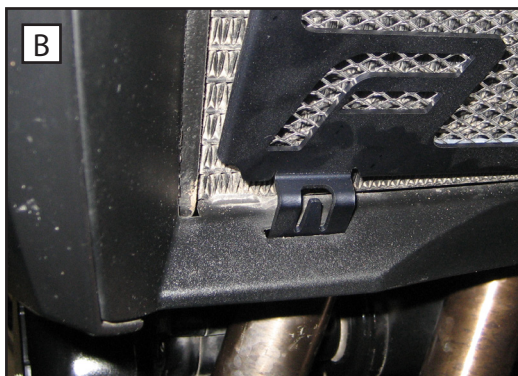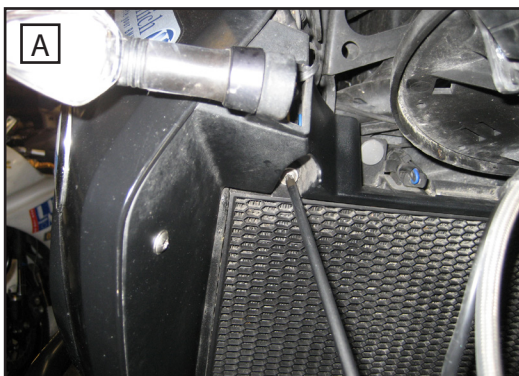

News, Shop, Downloads und Informationen: www.wunderlich.de
Alles um das Thema Navigation: www.naviga.tion.wunderlich.de

The latest catalogue sections and news www.wunderlich.de/update
Fitting instructions download www.wunderlich.de/manuals

Nuovi sezioni del catalogo ed ultime Novità www.wunderlich.de/update
Istruzioni di montaggio download www.wunderlich.de/manuals

Copyright by Wunderlich **Genereller Hinweis:** Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

Copyright by Wunderlich **General note:** Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.

Copyright by Wunderlich **Note generali:** Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.



Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

1. Schneiden und kleben Sie rechts und links an der Innenseite des Kühlerschutzes senkrecht jeweils einen Streifen Moosgummi (Bild A).
 2. Demontieren Sie die untere Befestigungsschraube des Lüftermotors (Bild D1 oder E1).
 3. **F 800 S+R:** Der Wasserkühlerschutz wird oben mit den Schrauben M5x16, 6er U-Scheibe und selbstsichernder Mutter befestigt (Bild B). Unten mit der Schraube M6x20, U-Scheibe und selbstsichernder Mutter (Bild C).
- F 800 ST:** Entfernen Sie zusätzlich die oberen Schrauben der Kühleinfassung (Bild E). Der Wasserkühlerschutz wird oben und unten mit den original Schrauben verschraubt (Bild F + G).



Thank you for purchasing our product.








1. Cut and attach 2 straps of the supplied rubber foam on the inside of the cooler protector (between cooler and protector) (Image A).
2. Remove the lower cooler fan mounting bolt (Image D1 or E1).
3. **F 800 S+R:** Attach the cooler protector to the bike with the M5x16 bolts, 6 mm washer and self locking nut for the upper attachment points. For the lower point use an M6x20 bolt, washer and self locking nut.

F 800 ST: Remove the upper bolts of the cooler cover (Image E). Attach the cooler protector to the bike using the original bolts (Image E + F).



Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

1. Tagliare 2 nastri della gomma fornita ed applicarli al interno della protezione (fra ventilatore e protezione) (figura A).
 2. Rimuovere il bullone della copertura del ventilatore (figura D1 o E1).
 3. **F 800 S+R:** Installare la protezione nella parte superiore utilizzando i bulloni M5x16, rondella a U M6 e dadi, nella parte inferiore vanno utilizzati i bulloni M6x20.
- F 800 ST:** Rimuovere il bullone della copertura del ventilatore (figura E). Installare la protezione utilizzando i bulloni originali (figura E+F).

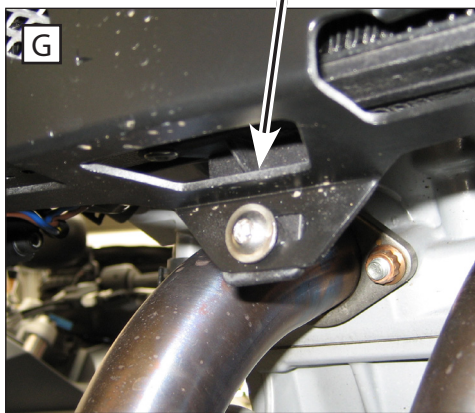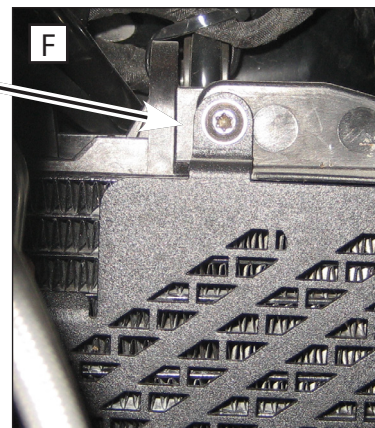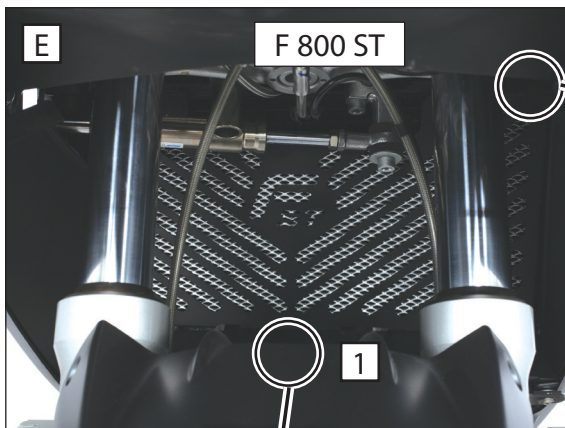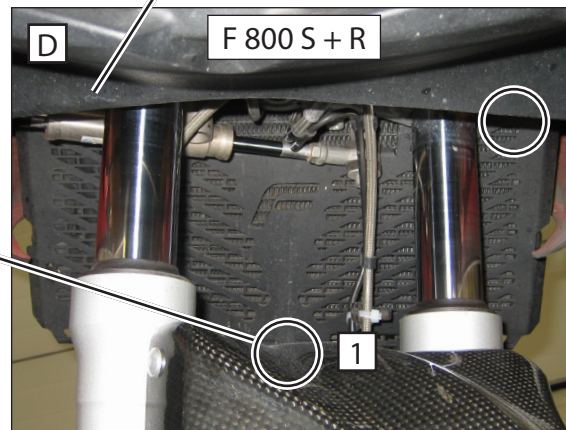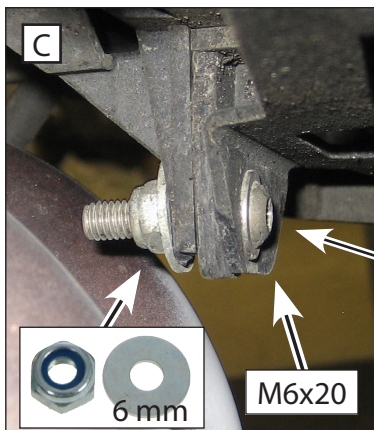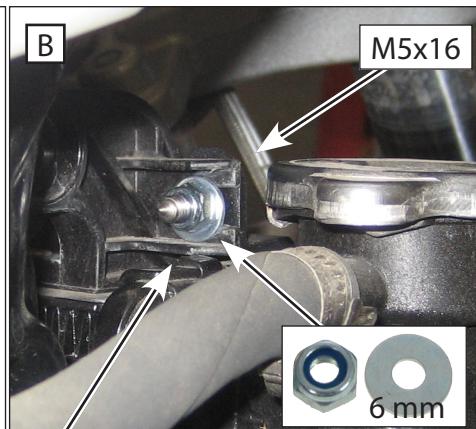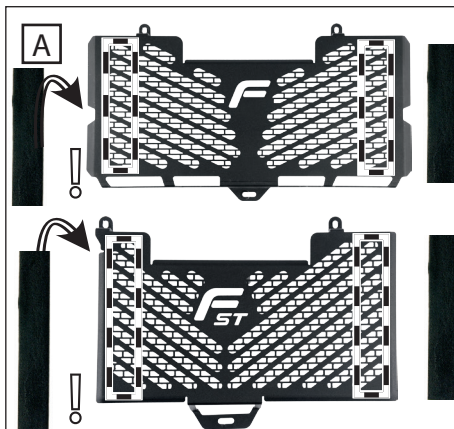

News, Shop, Downloads und Informationen:
Alles um das Thema Navigation:

www.wunderlich.de
www.navigation.wunderlich.de

The latest catalogue sections and news:
Fitting instructions download (full colour):

www.wunderlich.de/update
www.wunderlich.de/manuals



Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig



General note: Our fitting instructions are written to the best of our have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW vehicle related tolerances beyond our control some products might



Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire

Copyright
by
Wunderlich

knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances. delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare un perfetto montaggio.